		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

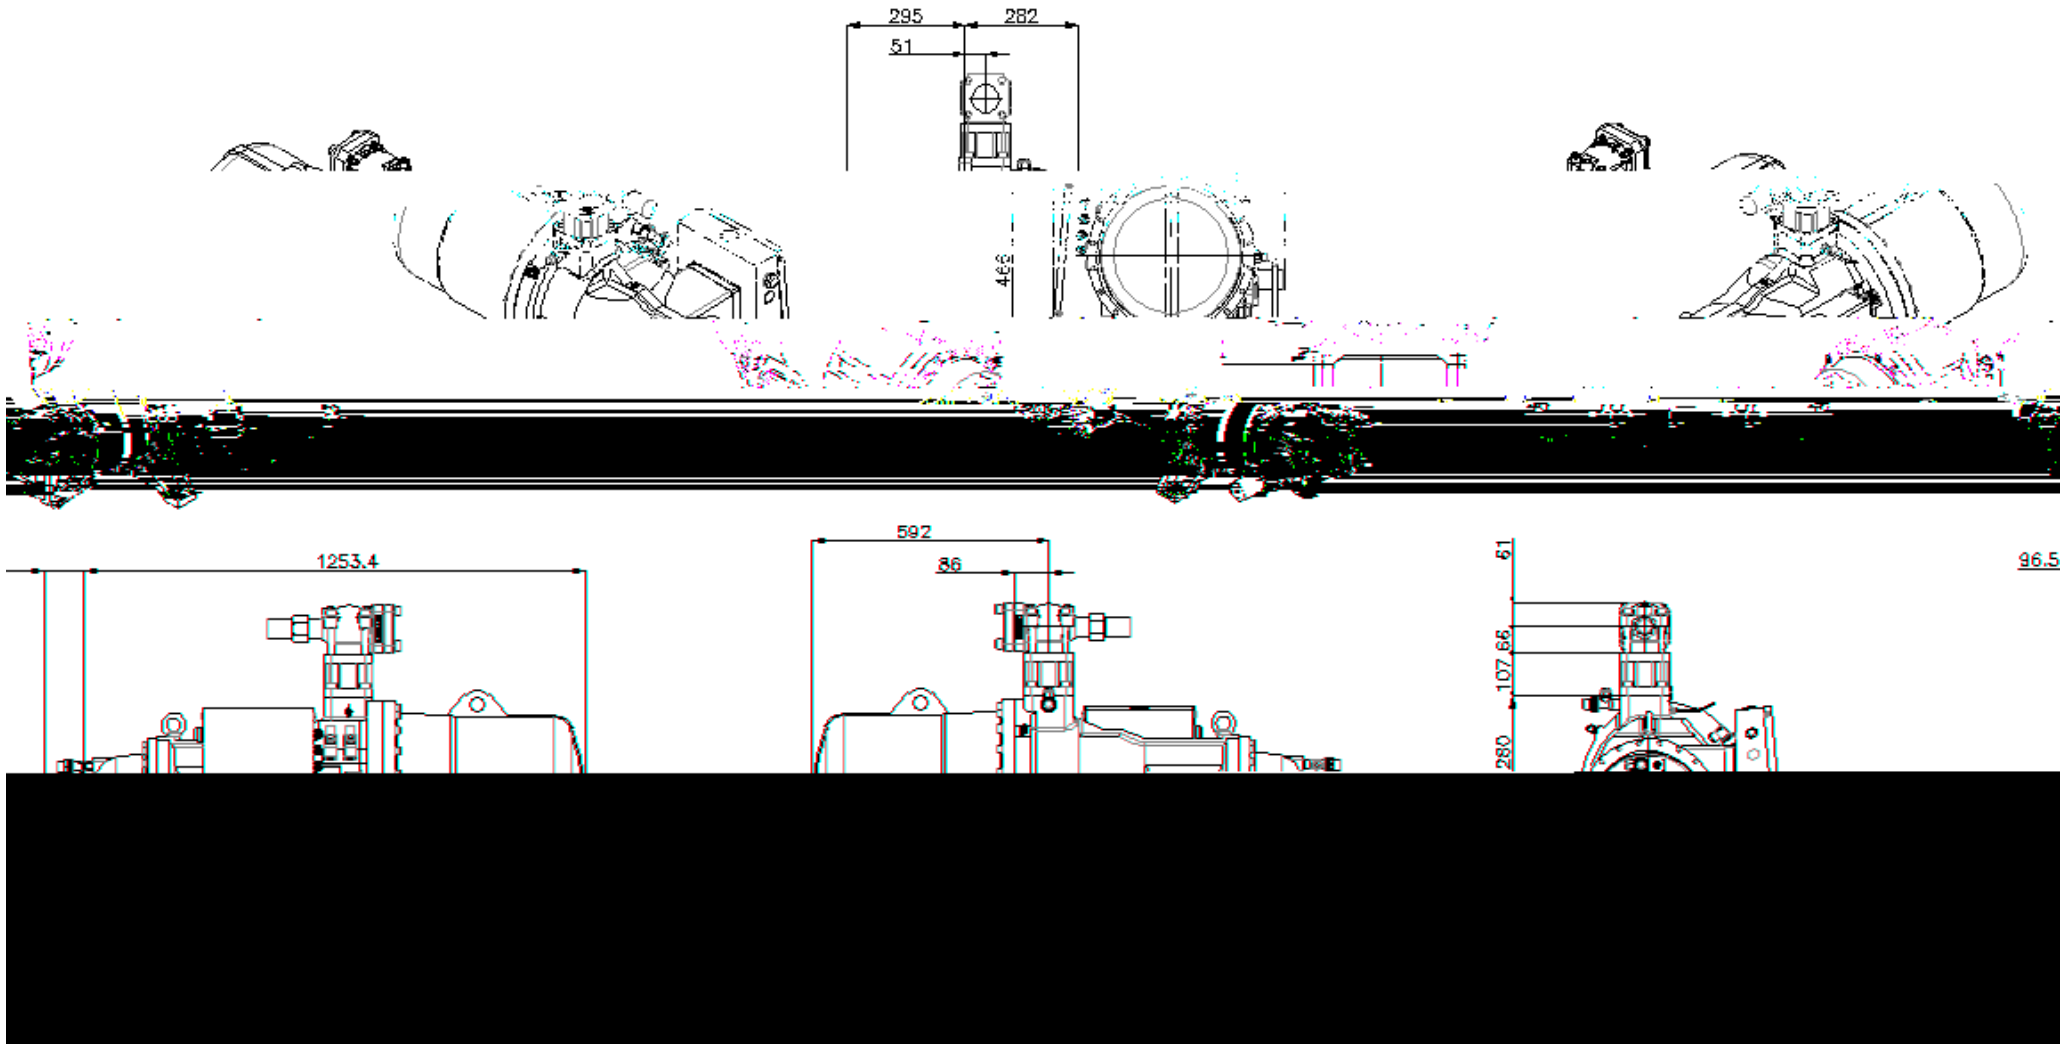
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

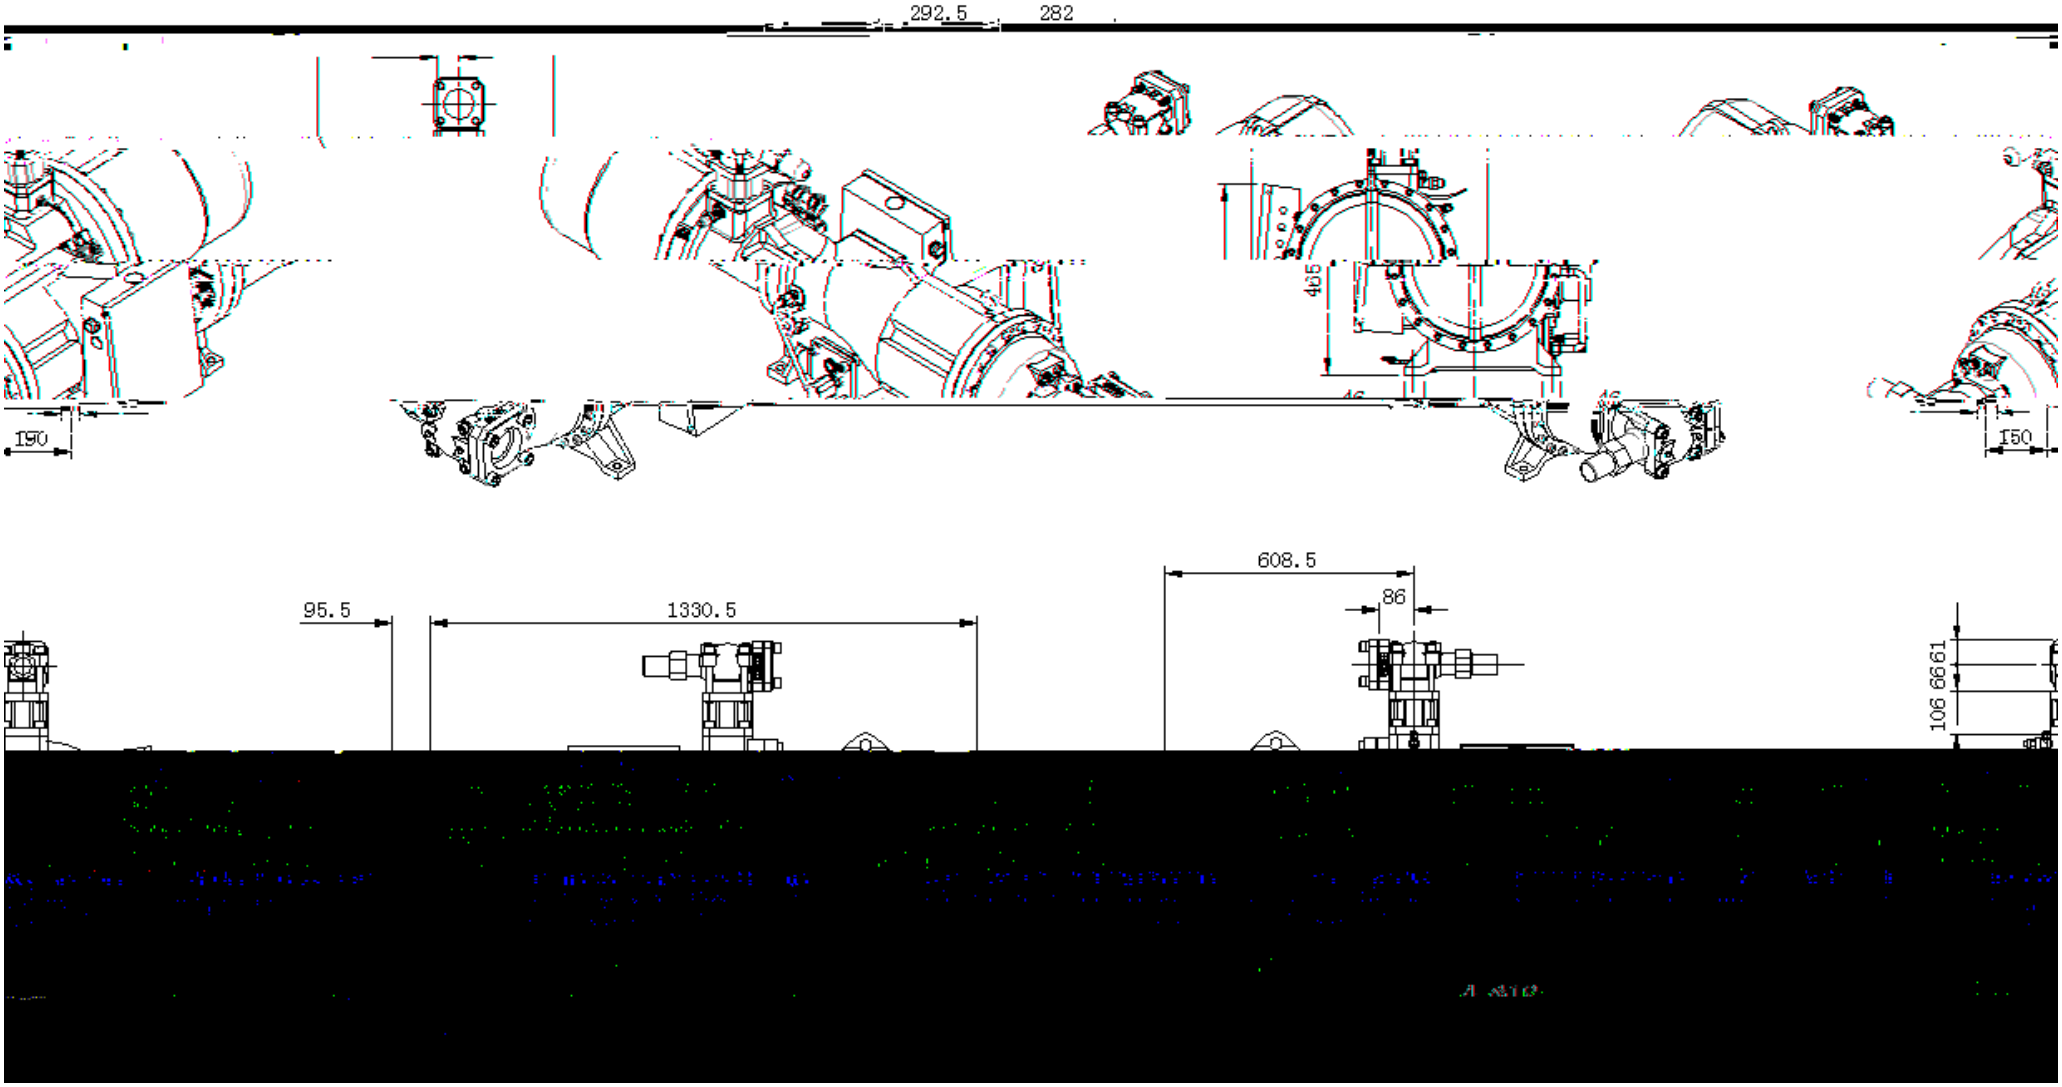
292.5
282
190
150
608.5
95.5
1330.5
86
106
66
61

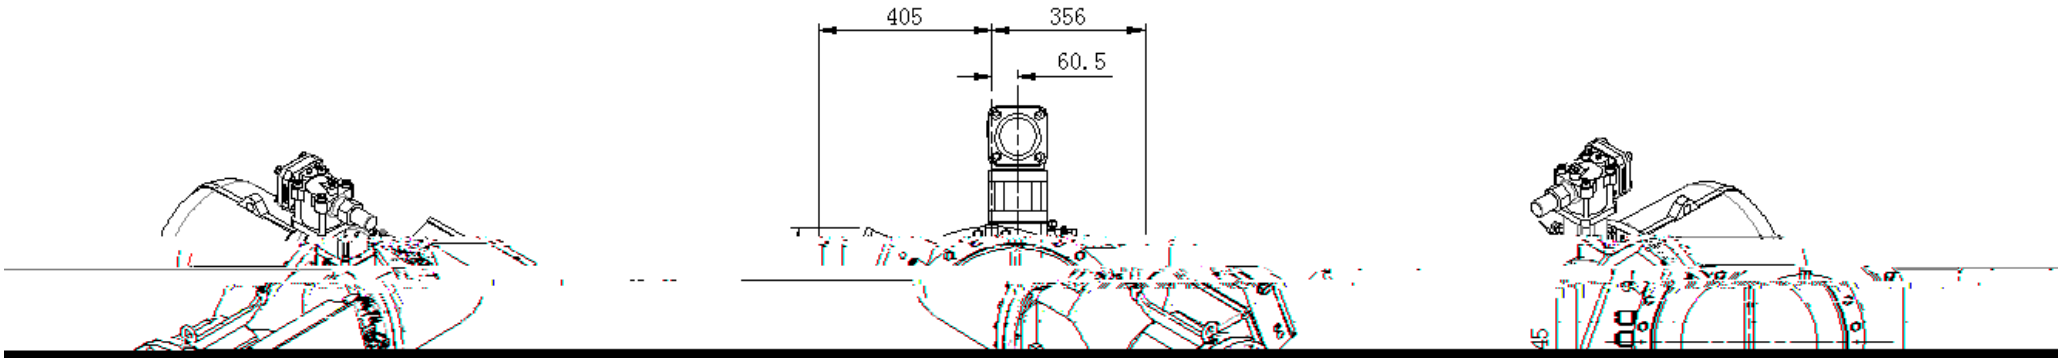

[redacted]

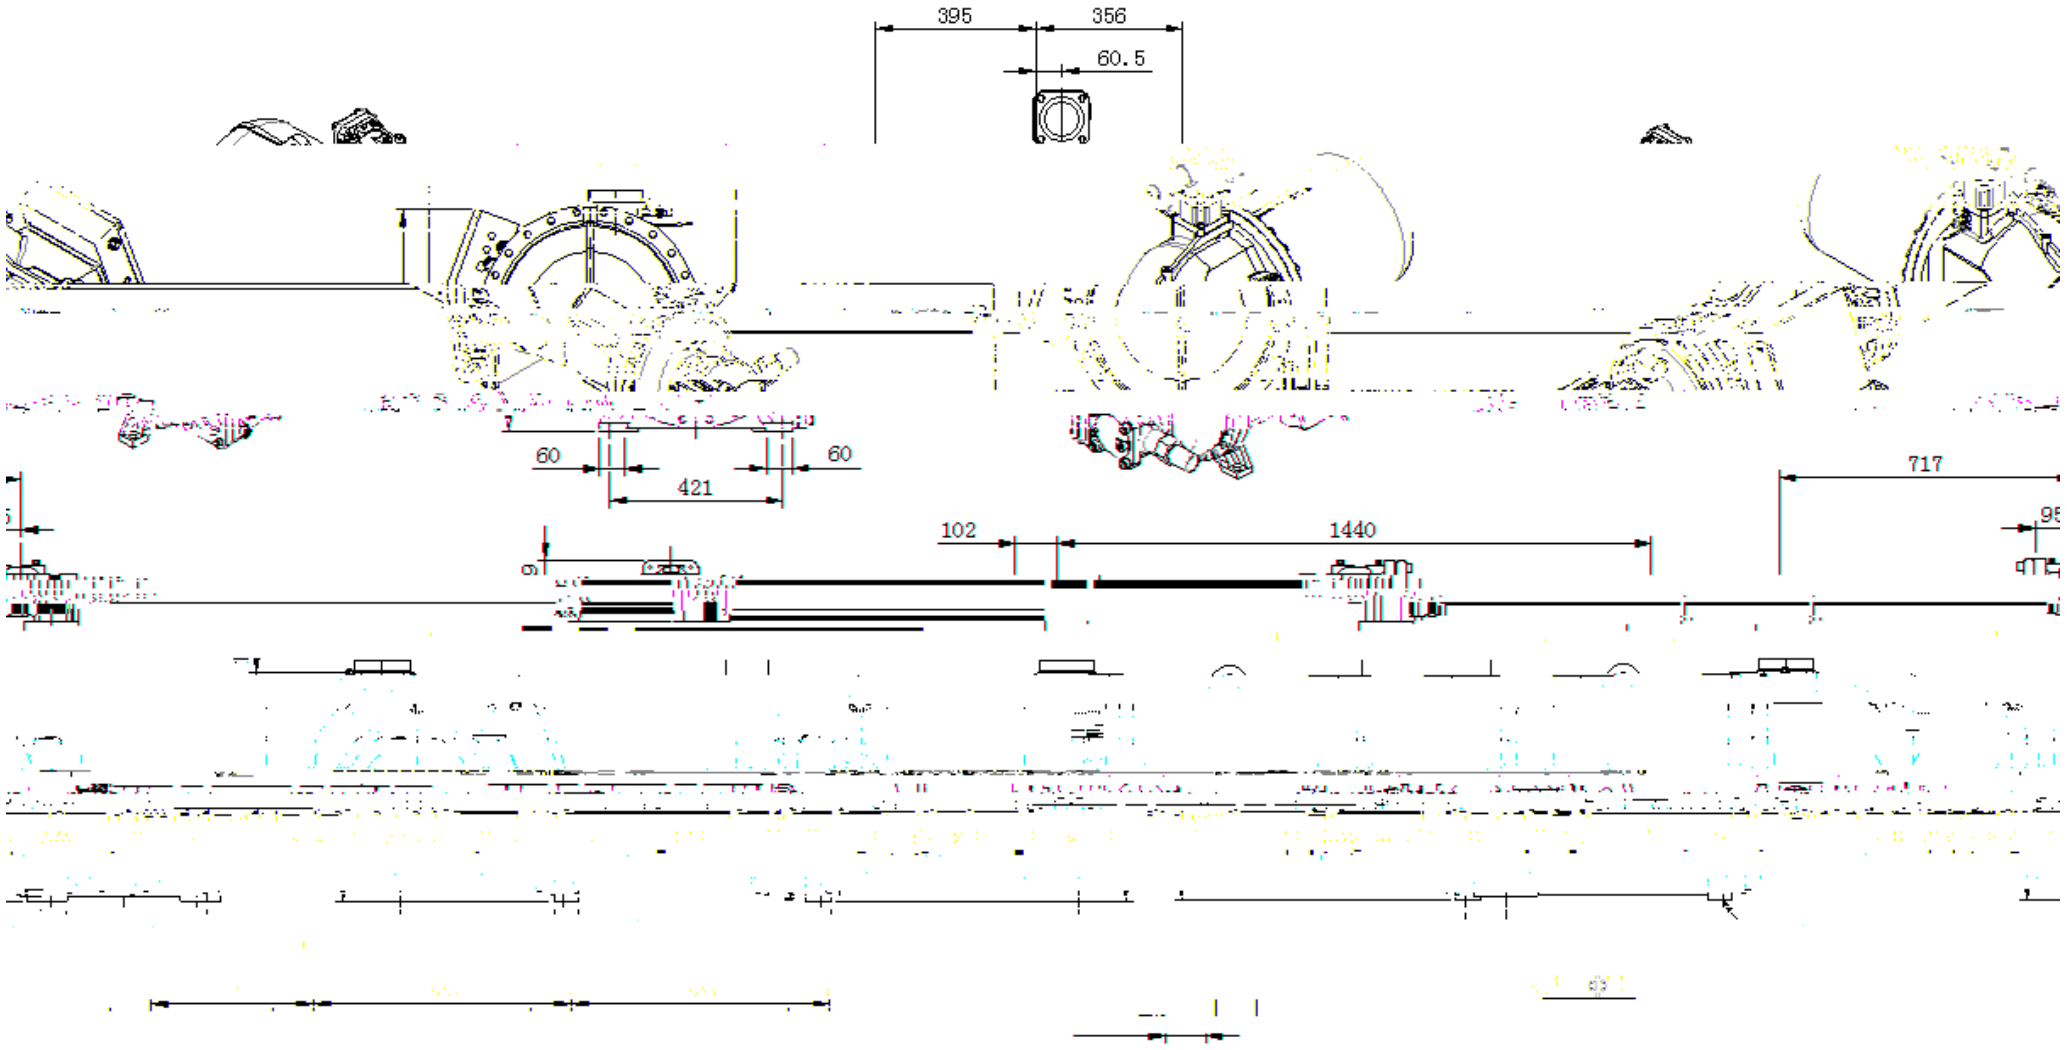
395
356
60.5
60
60
421
102
1440
717

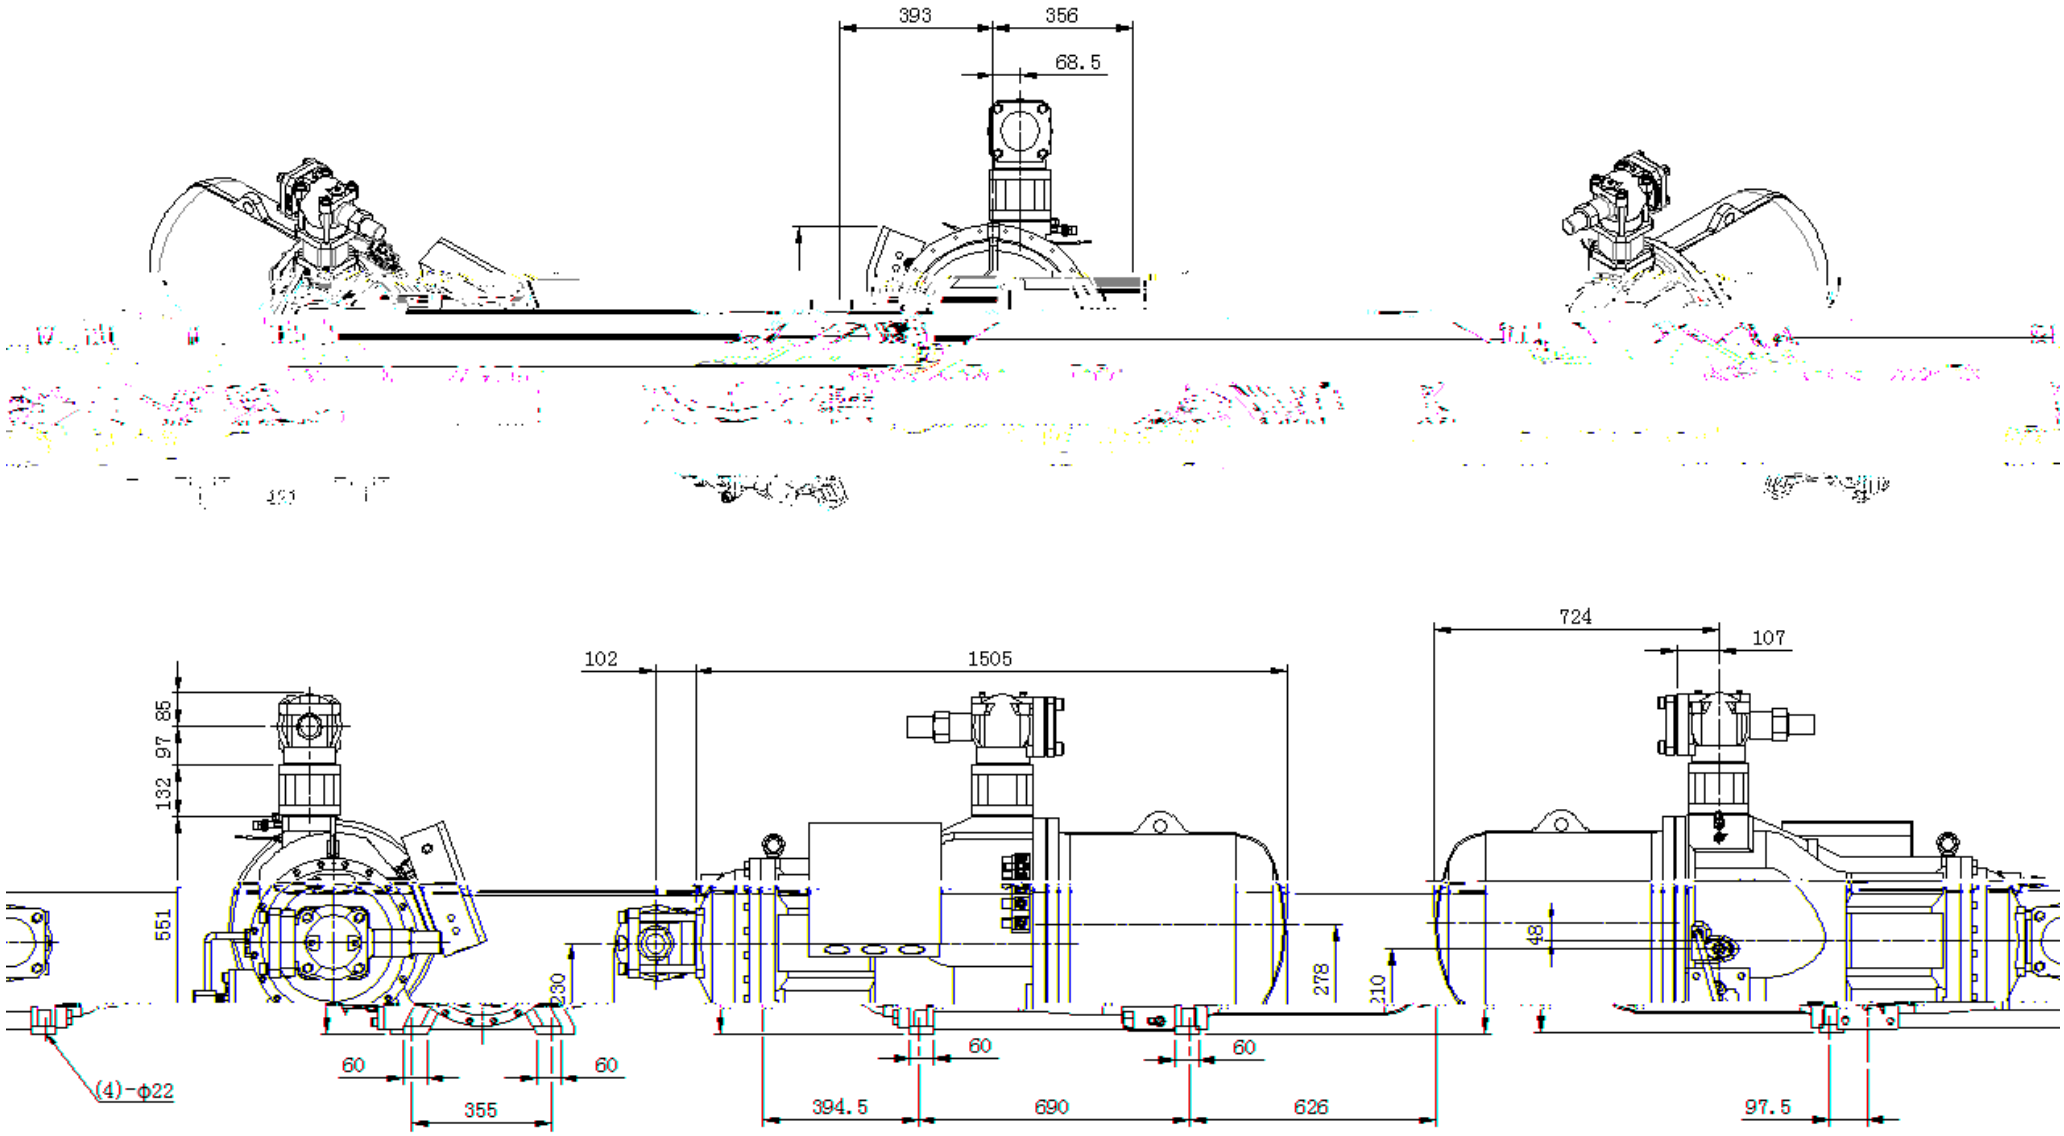
393
356
68.5
102
1505
724
107
85
97
132
551
30
278
210
48
60
60
60
60
355
394.5
690
626
97.5
(4)-φ22

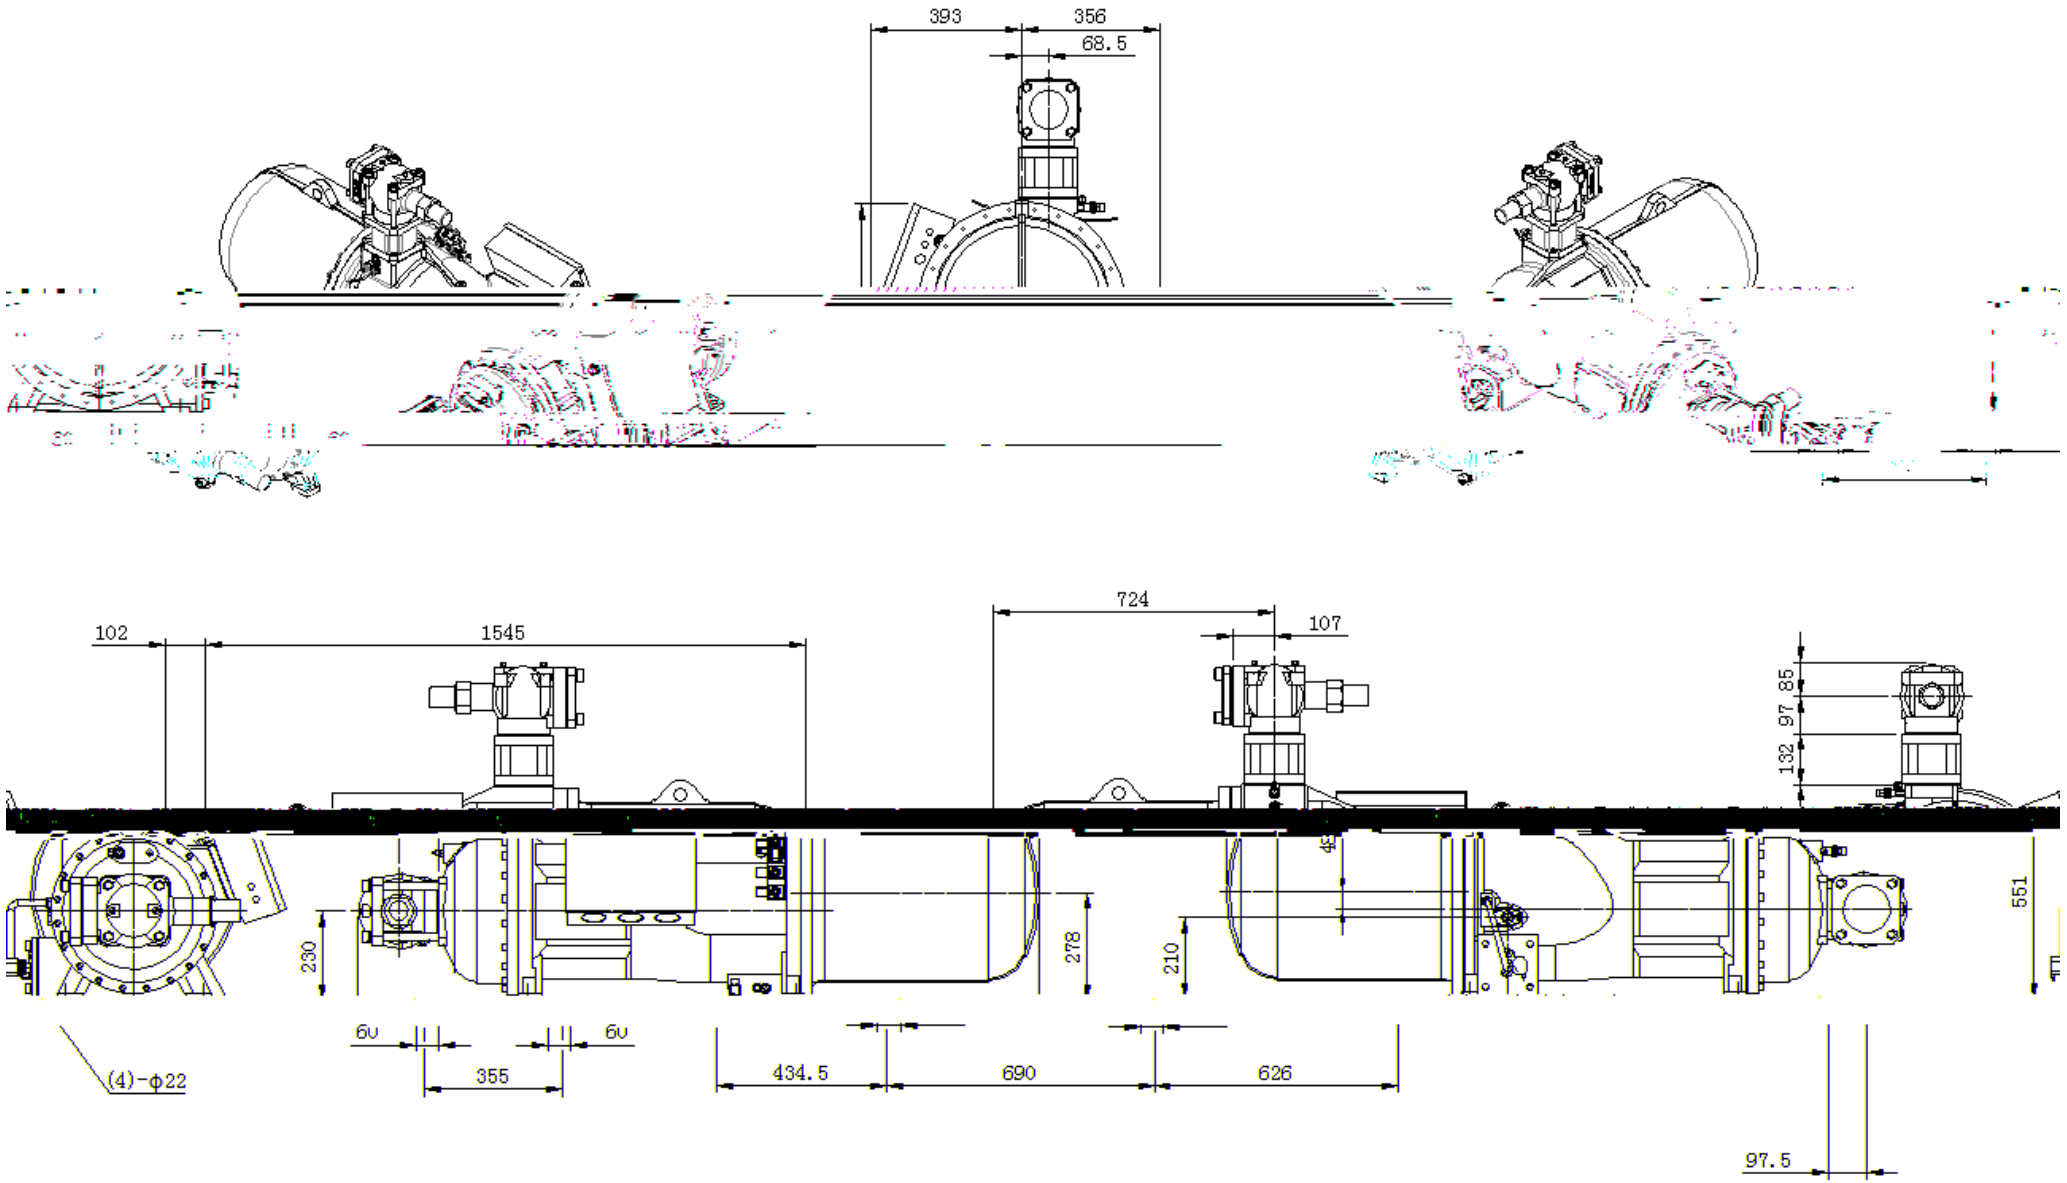
393
356
68.5
102
1545
724
107
132
97
85
230
278
210
551
6U
6U
355
434.5
690
626
(4)-φ22
97.5

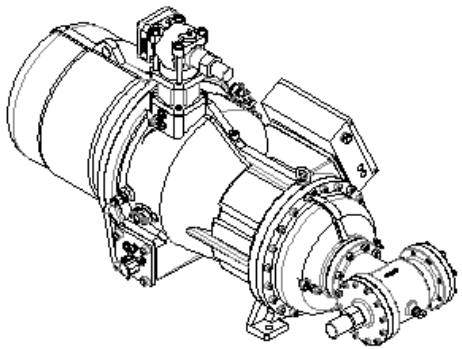

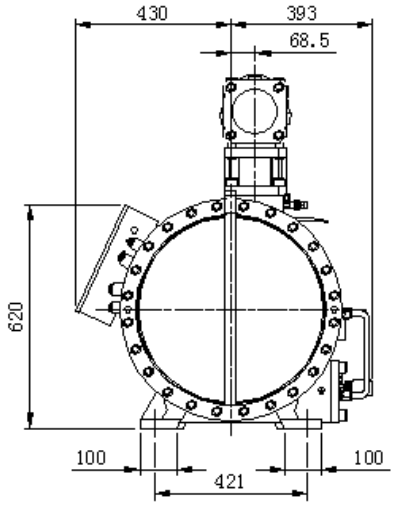
430
393
68.5
620
100
421
100

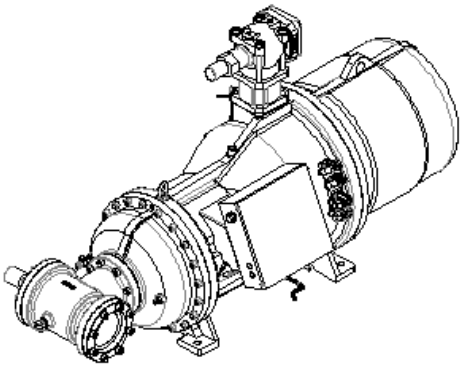

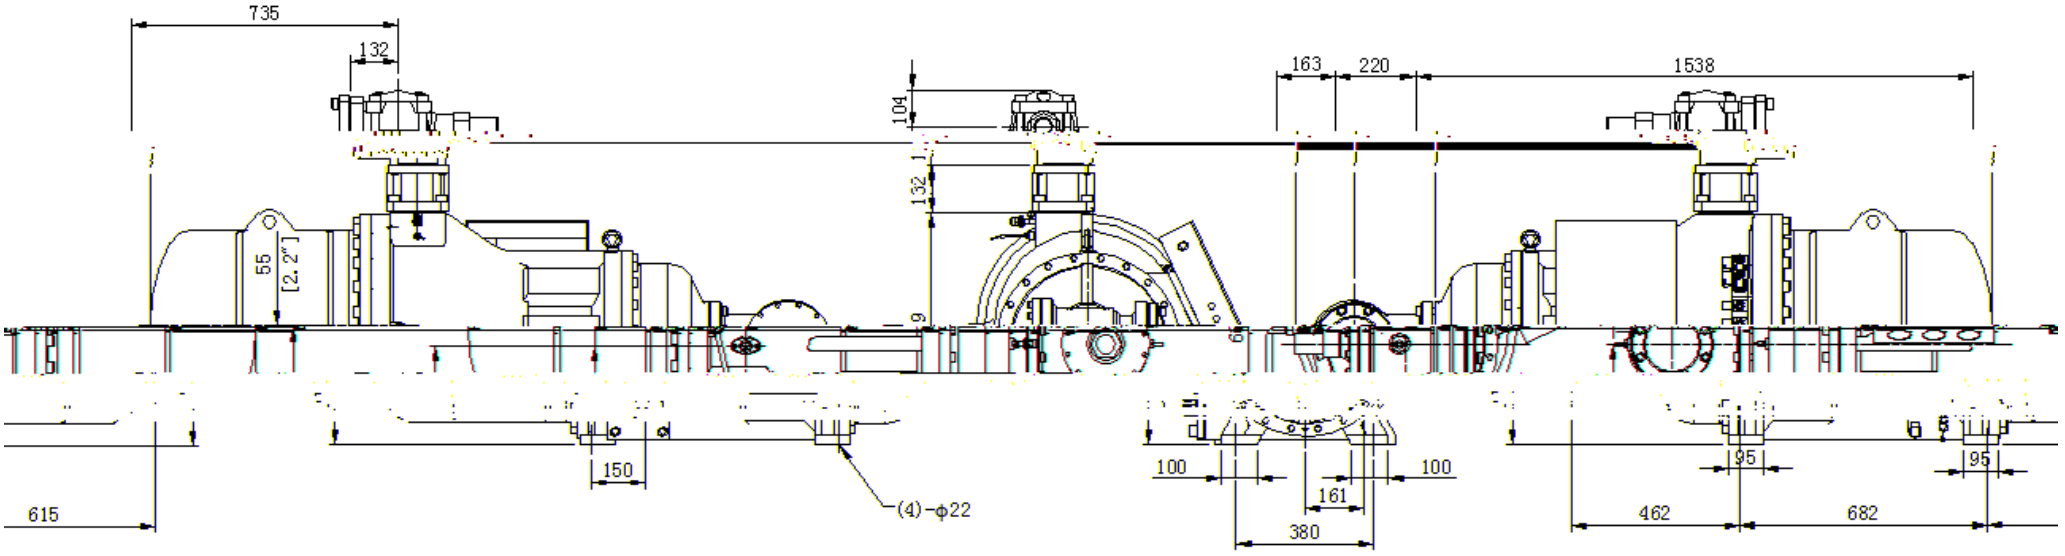
735
132
104
132
163
220
1538
55
[2.2"]
9
6
150
(4)-φ22
100
161
100
380
95
95
615
462
682

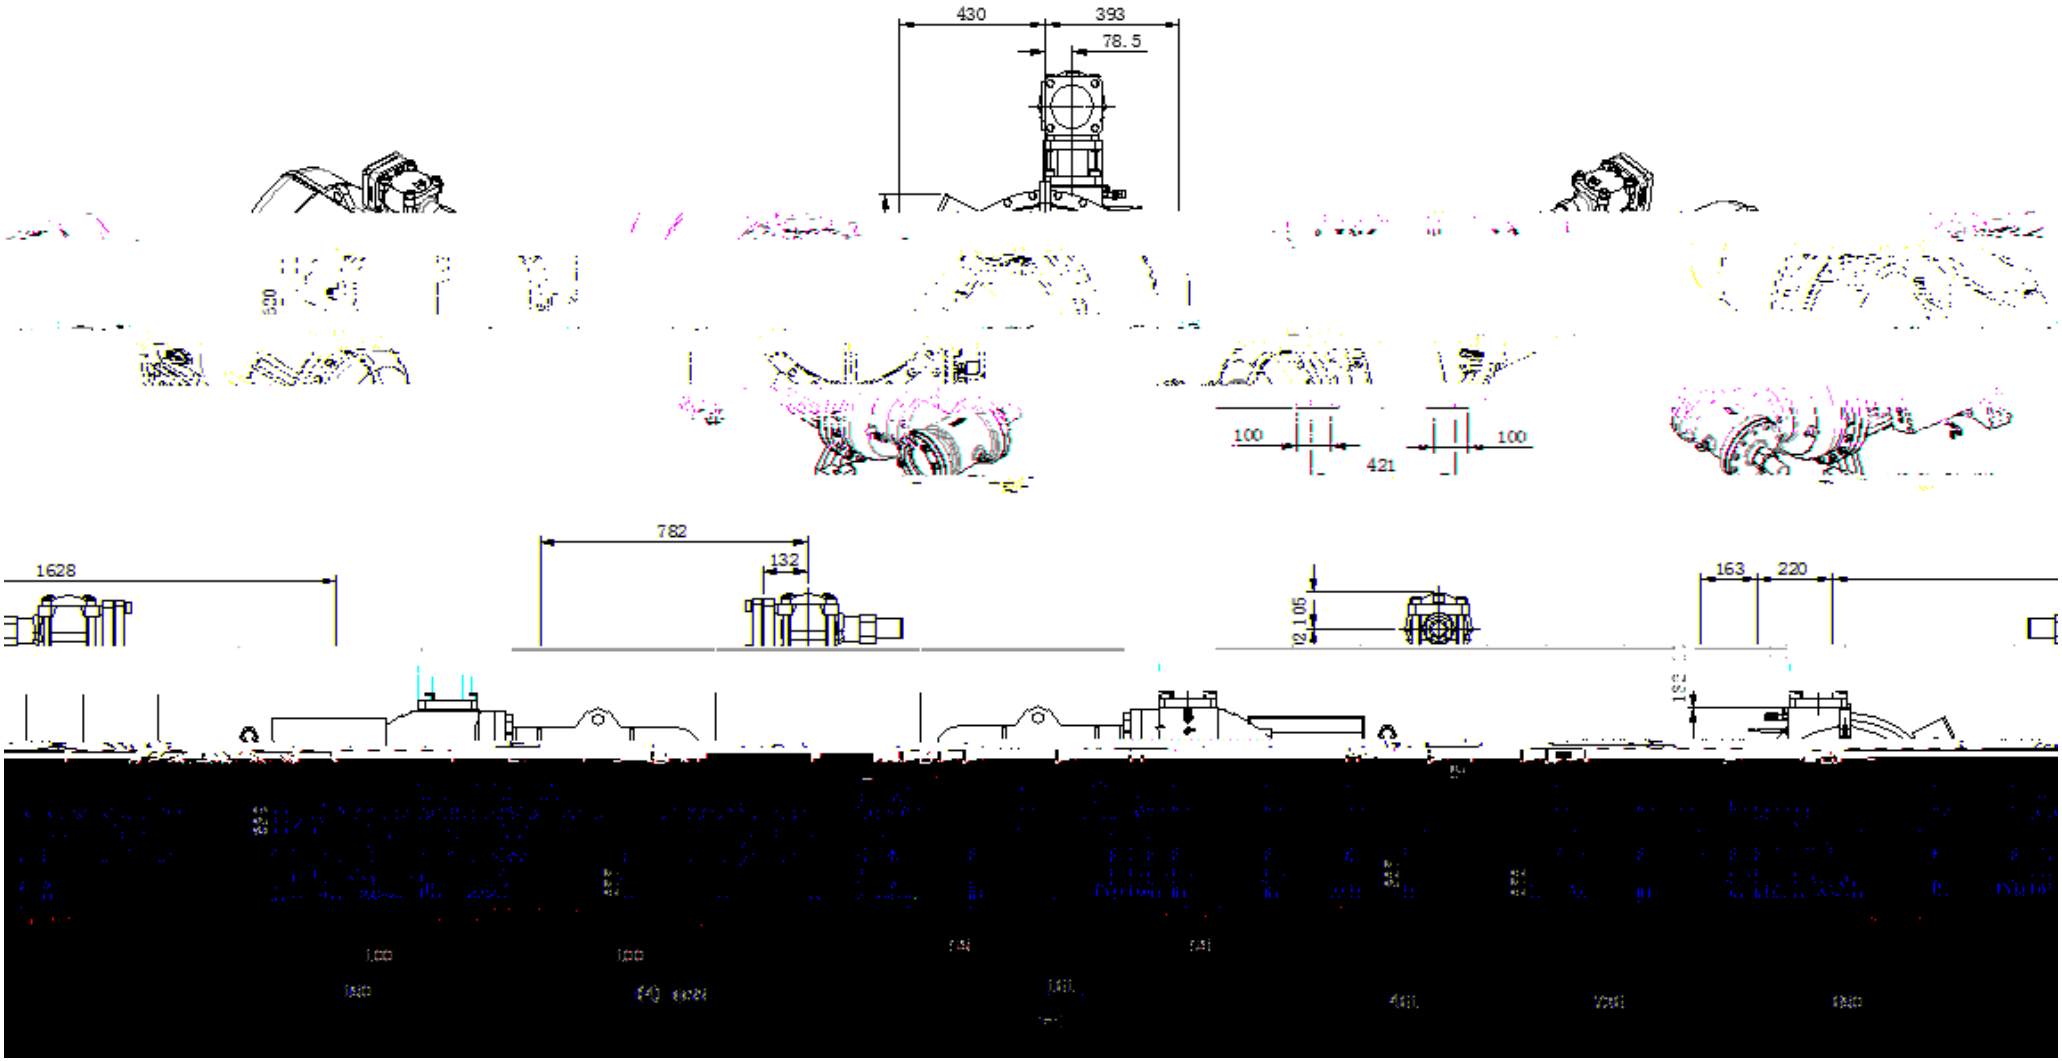
430
393
78.5
100
421
100
782
132
1628
163
220

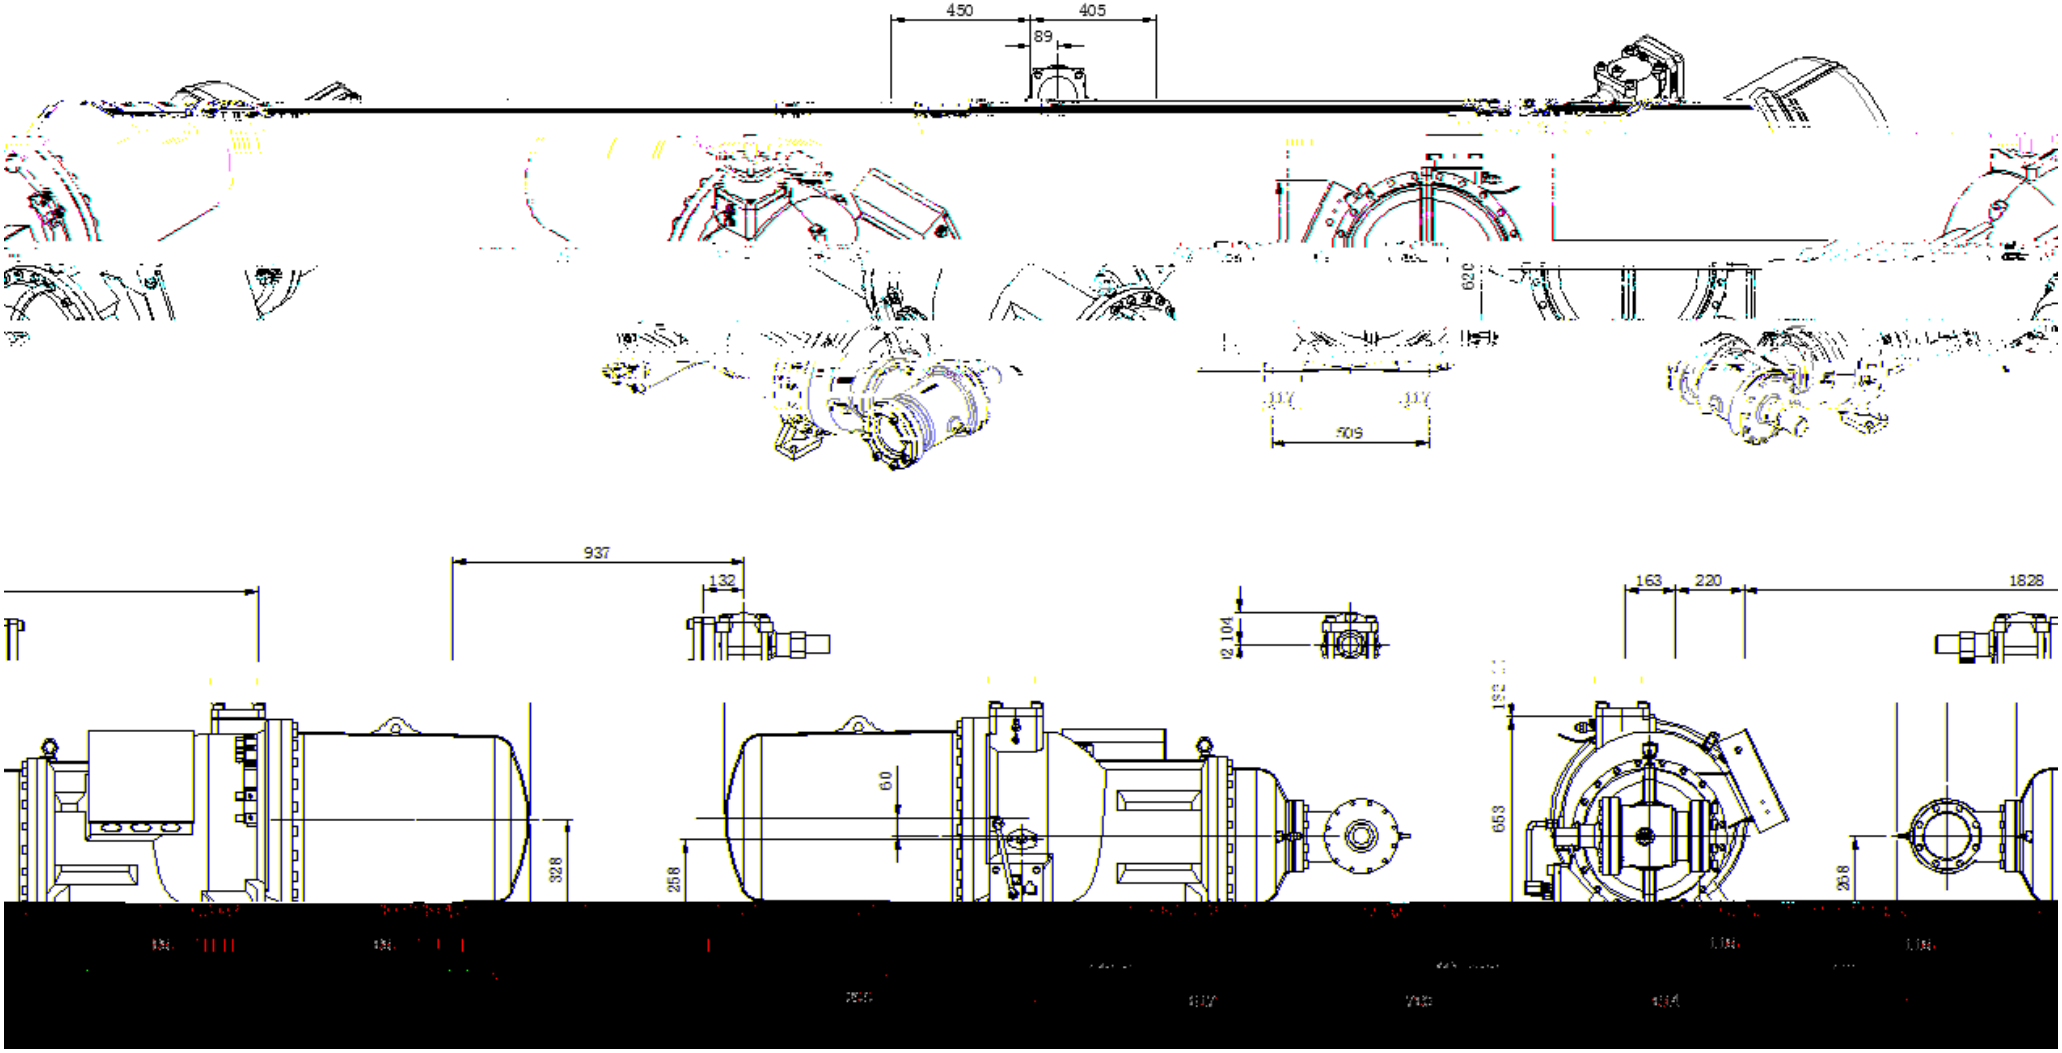
450
405
89
620
509
937
132
104
163
220
1828
60
328
258
653
258

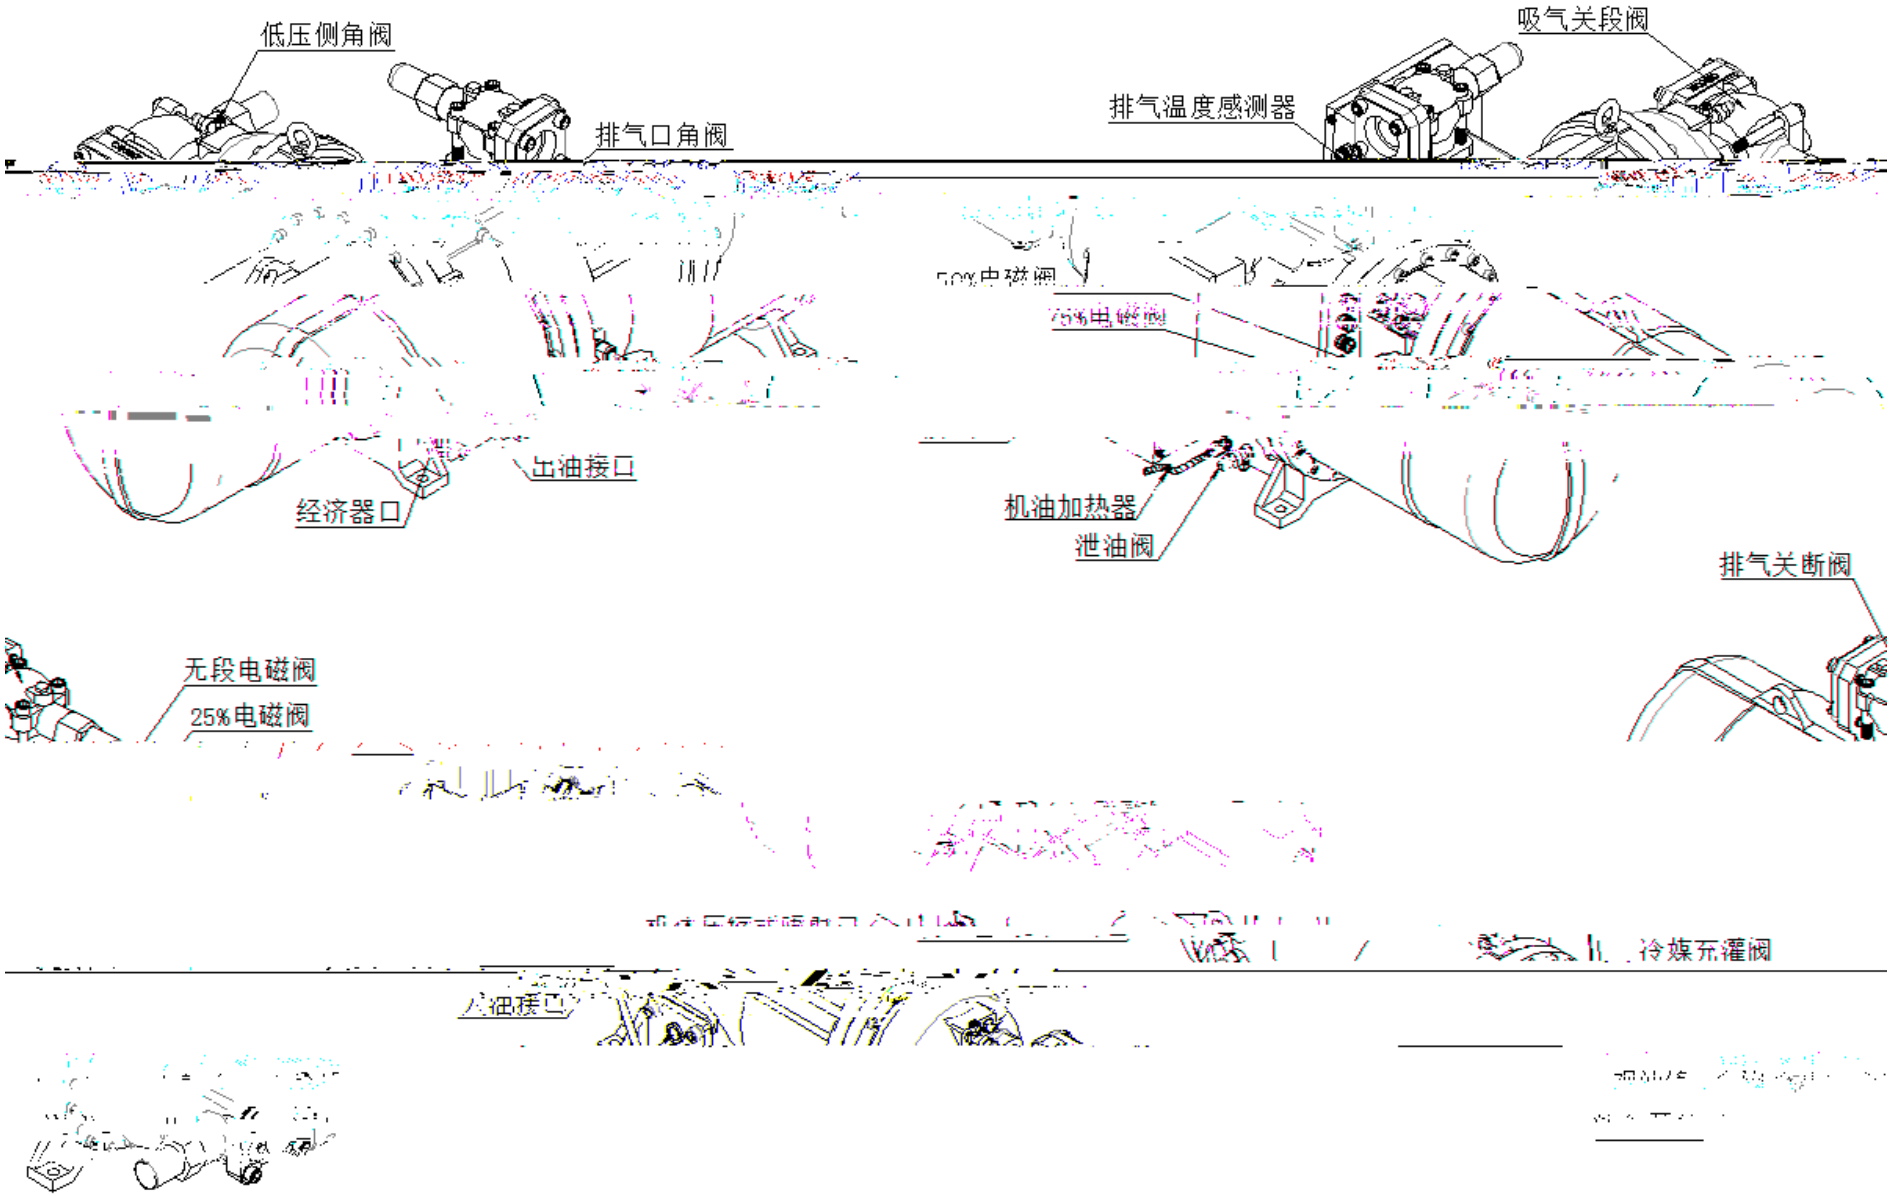
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀

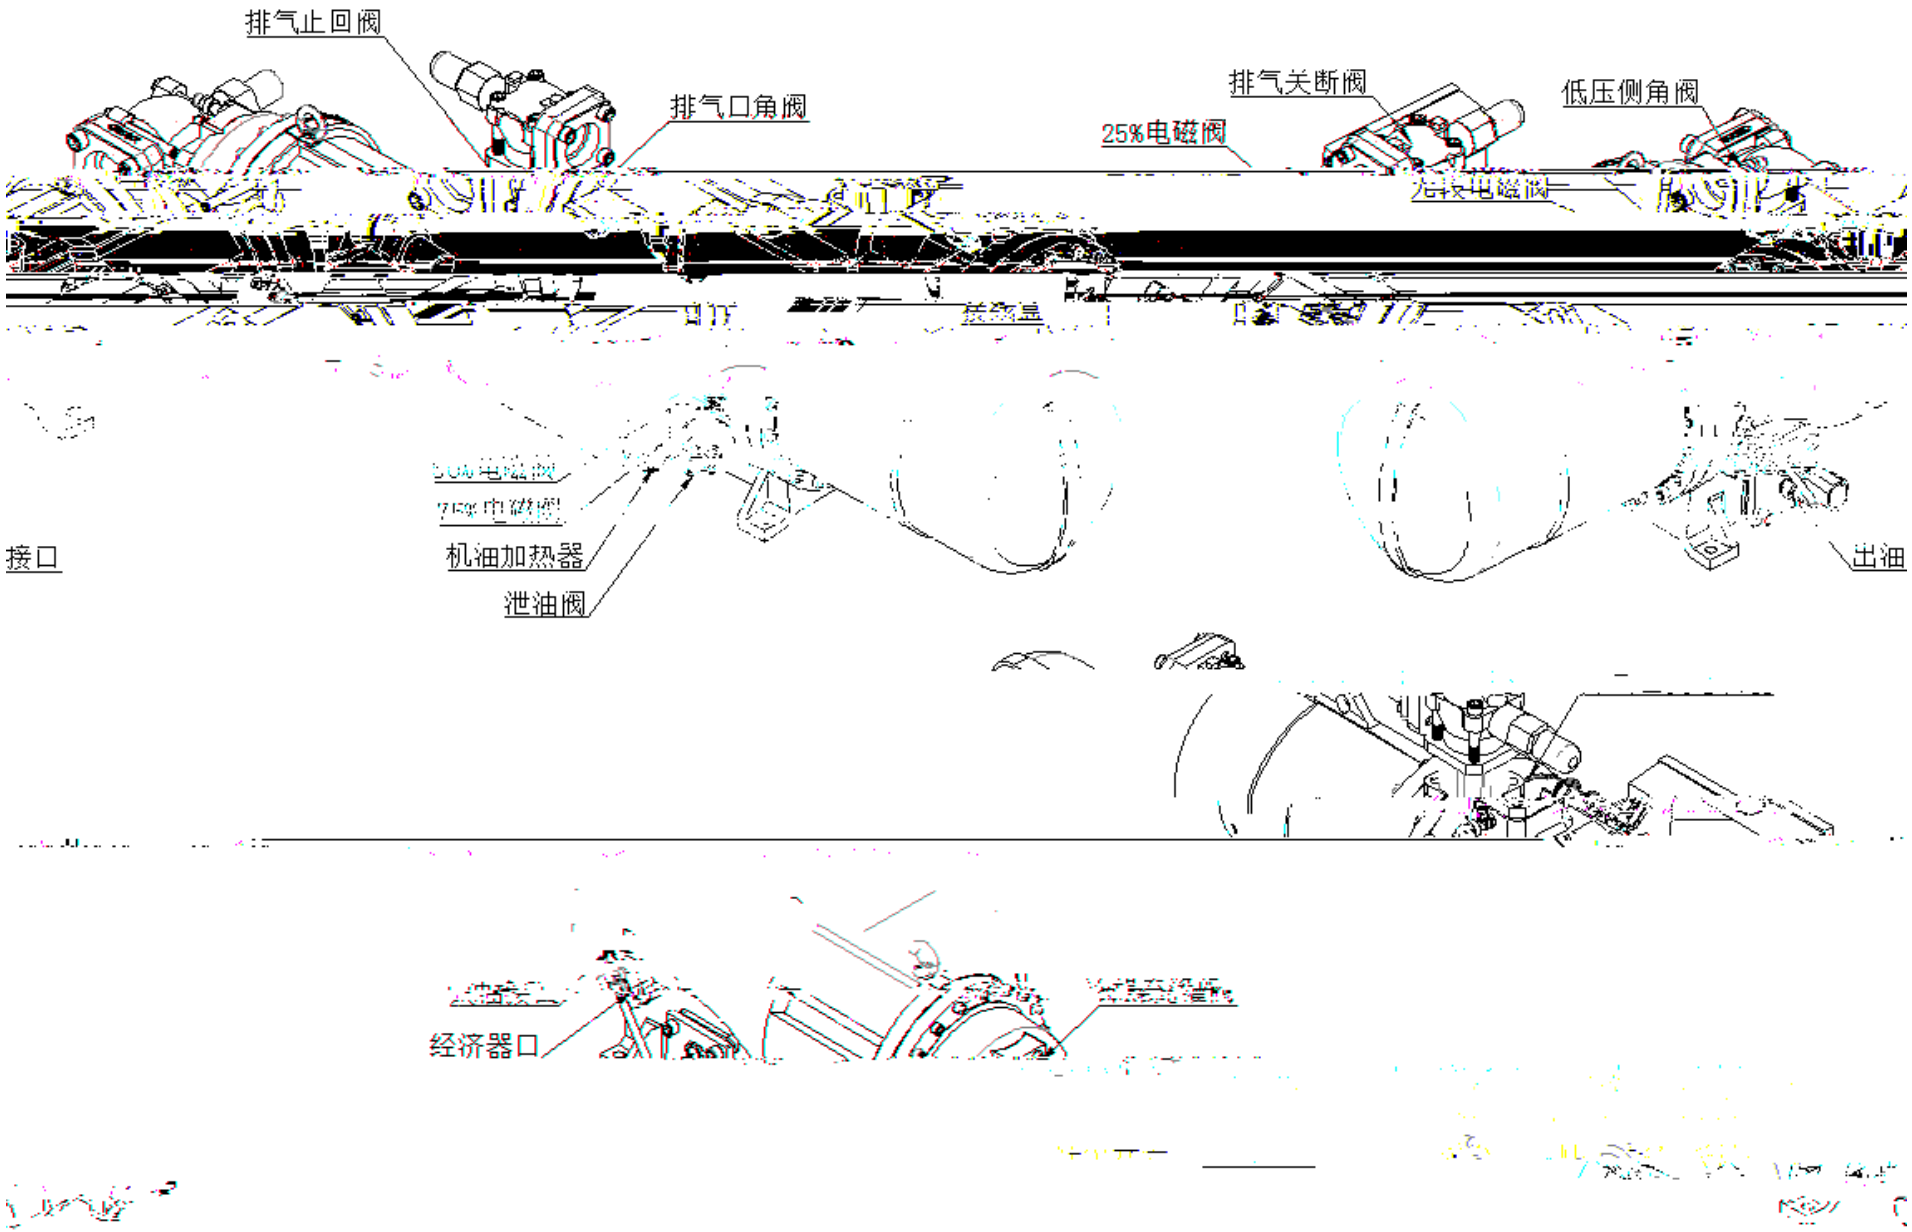
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
75%电磁阀
接口
机油加热器
泄油阀
出油
经济器口

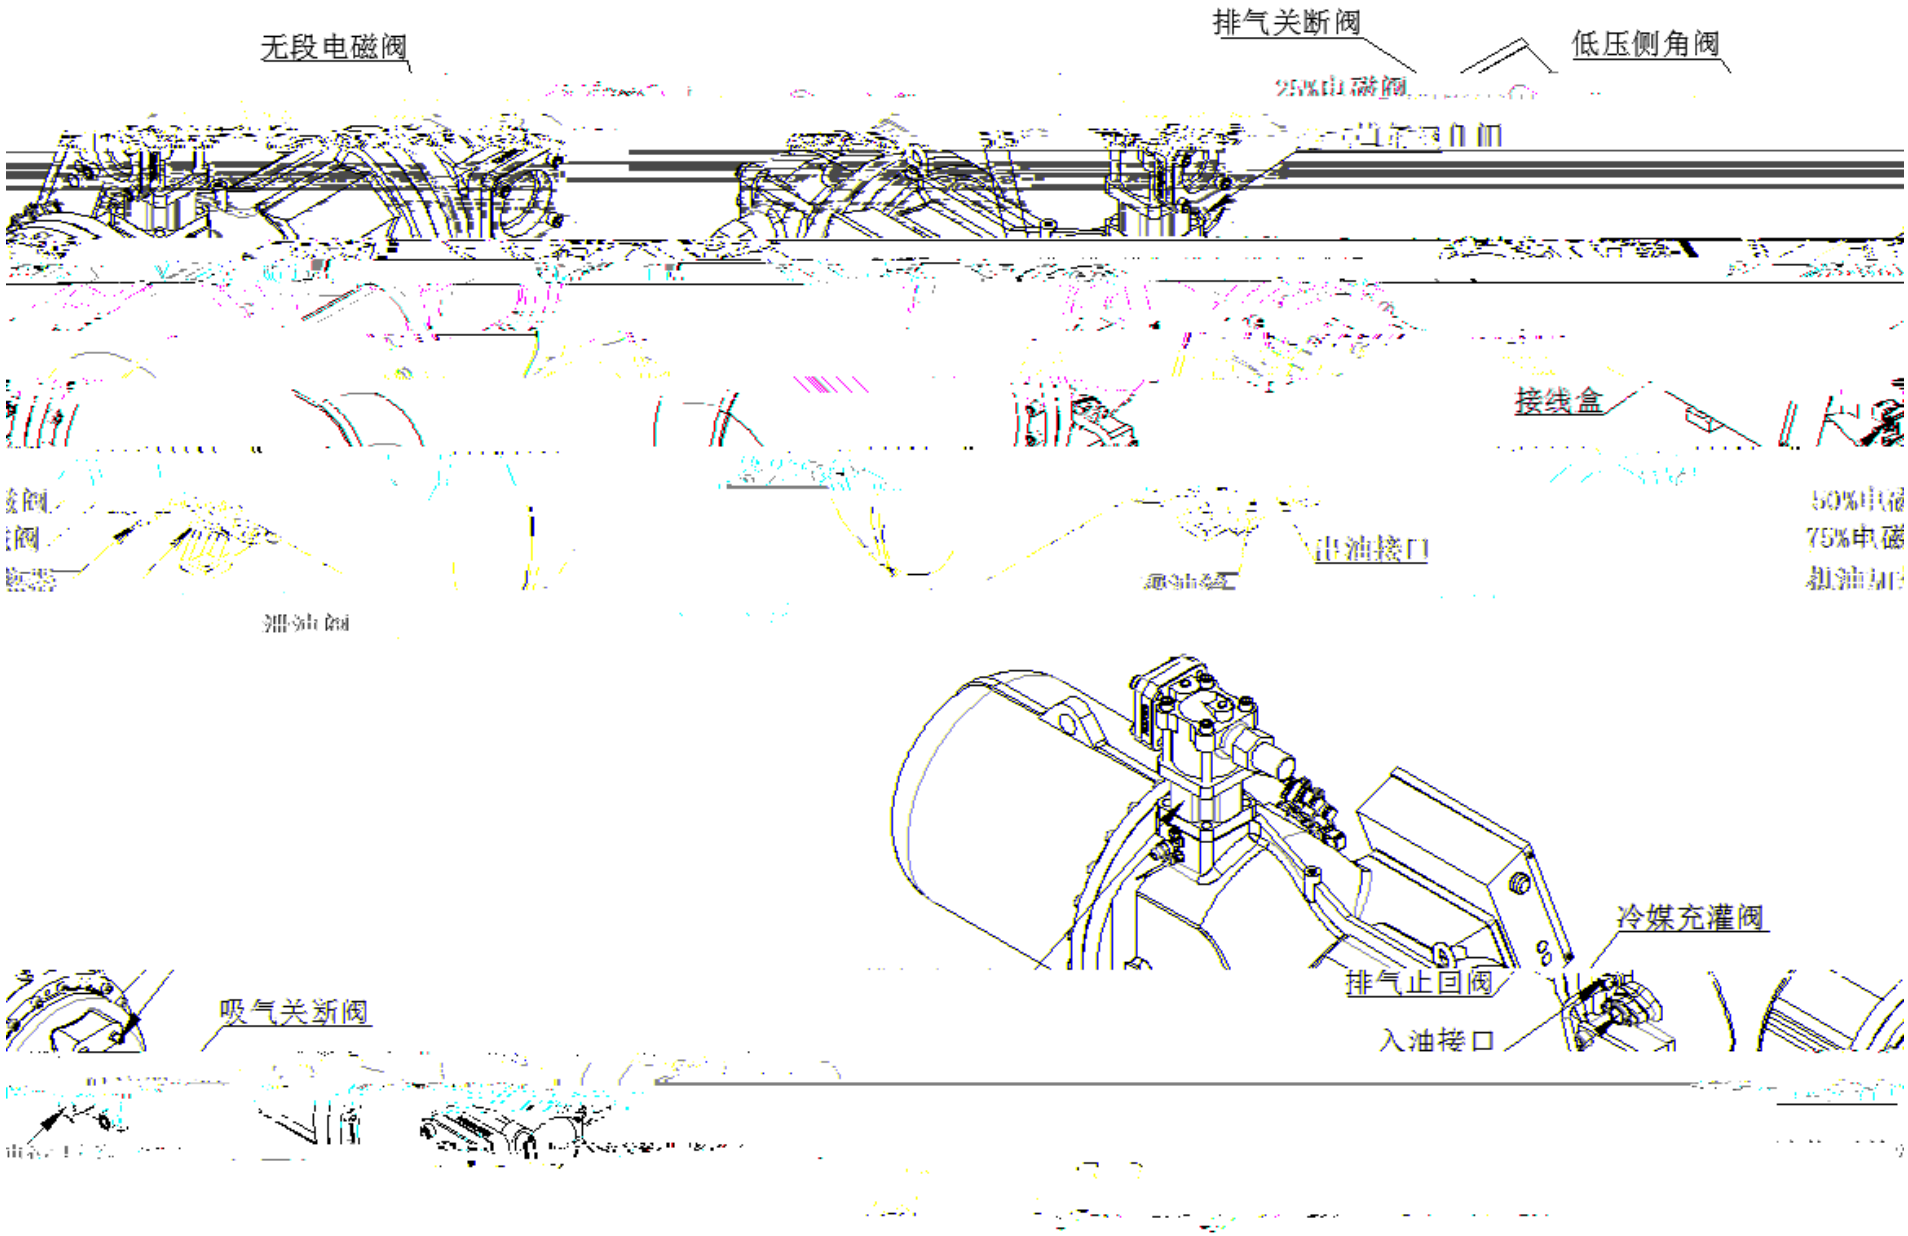
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
出油接口
冷媒充灌阀
排气止回阀
入油接口
吸气关断阀

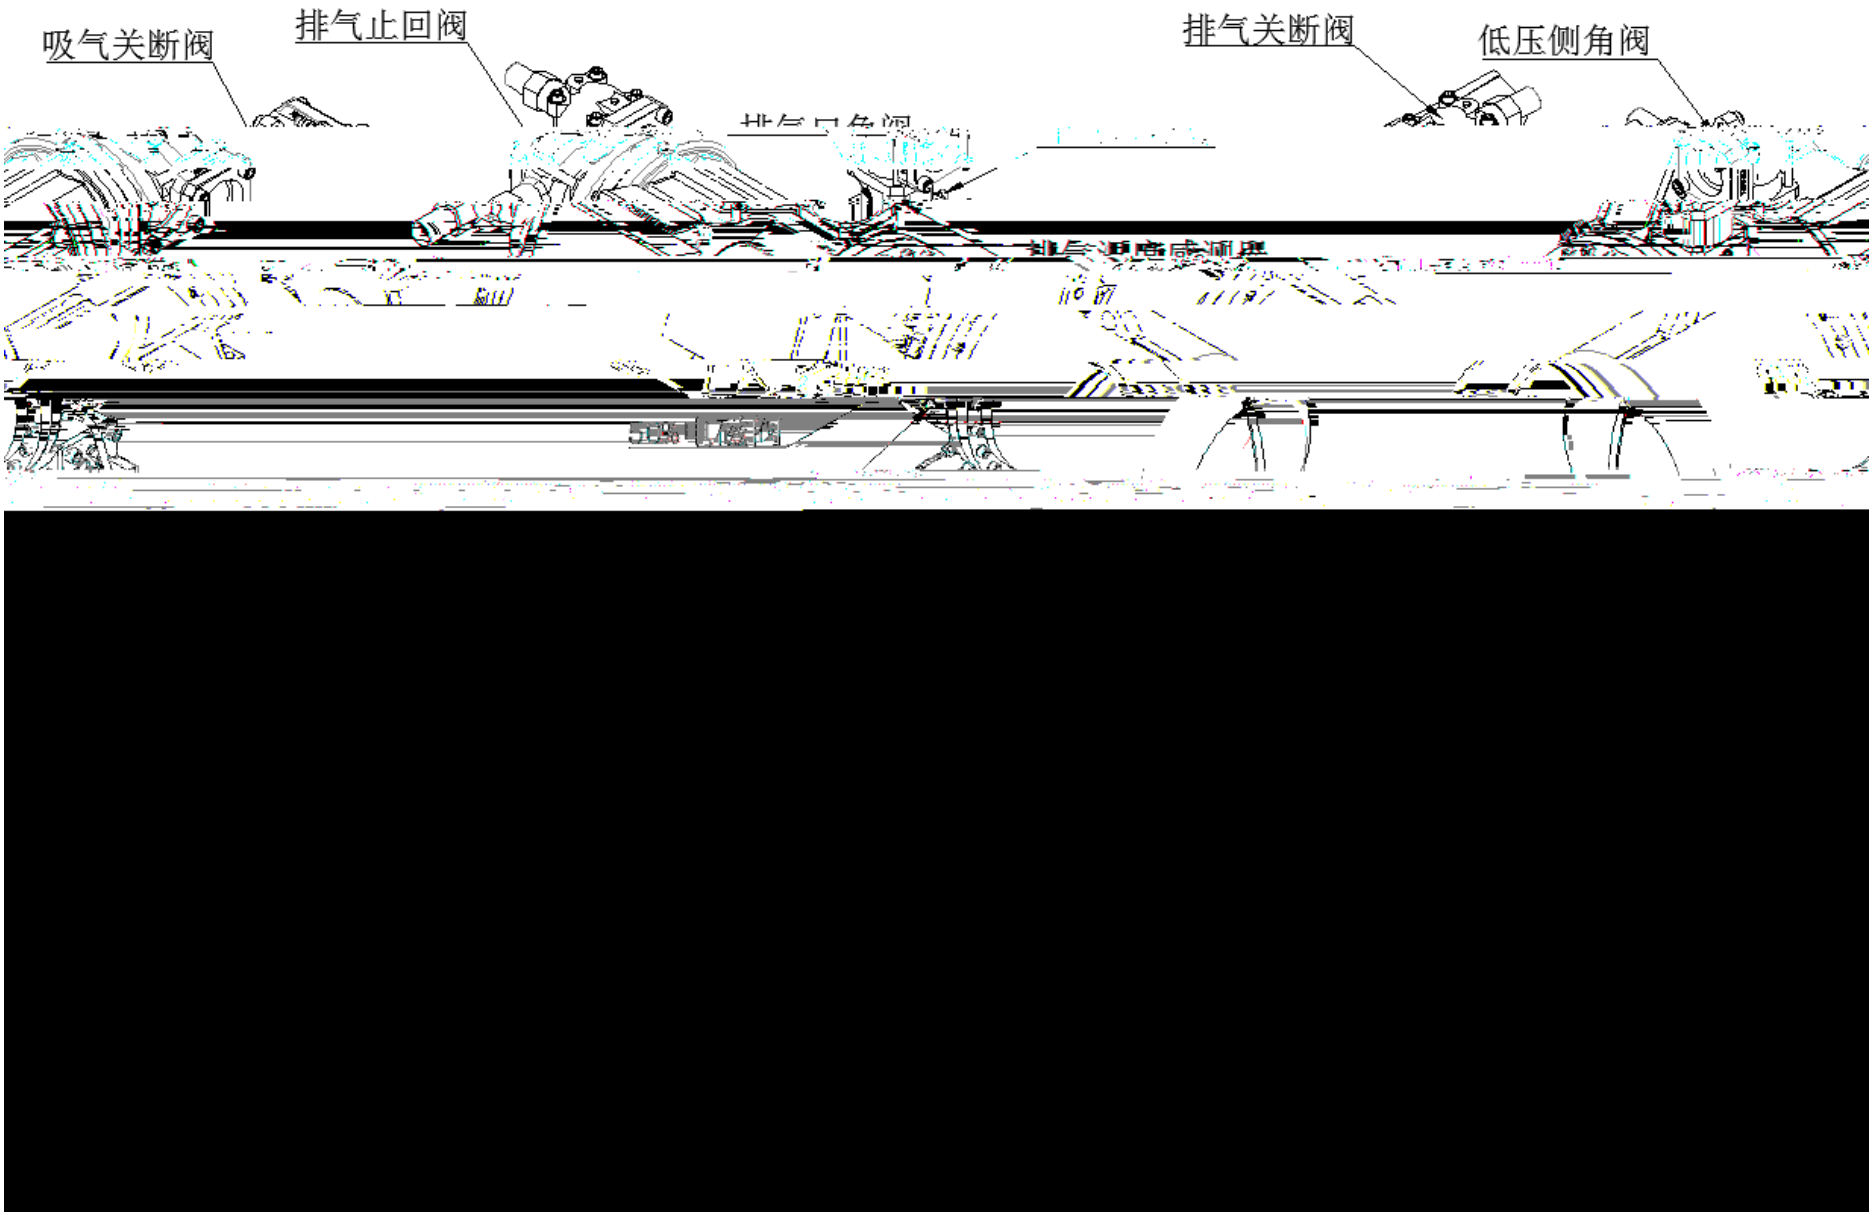
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

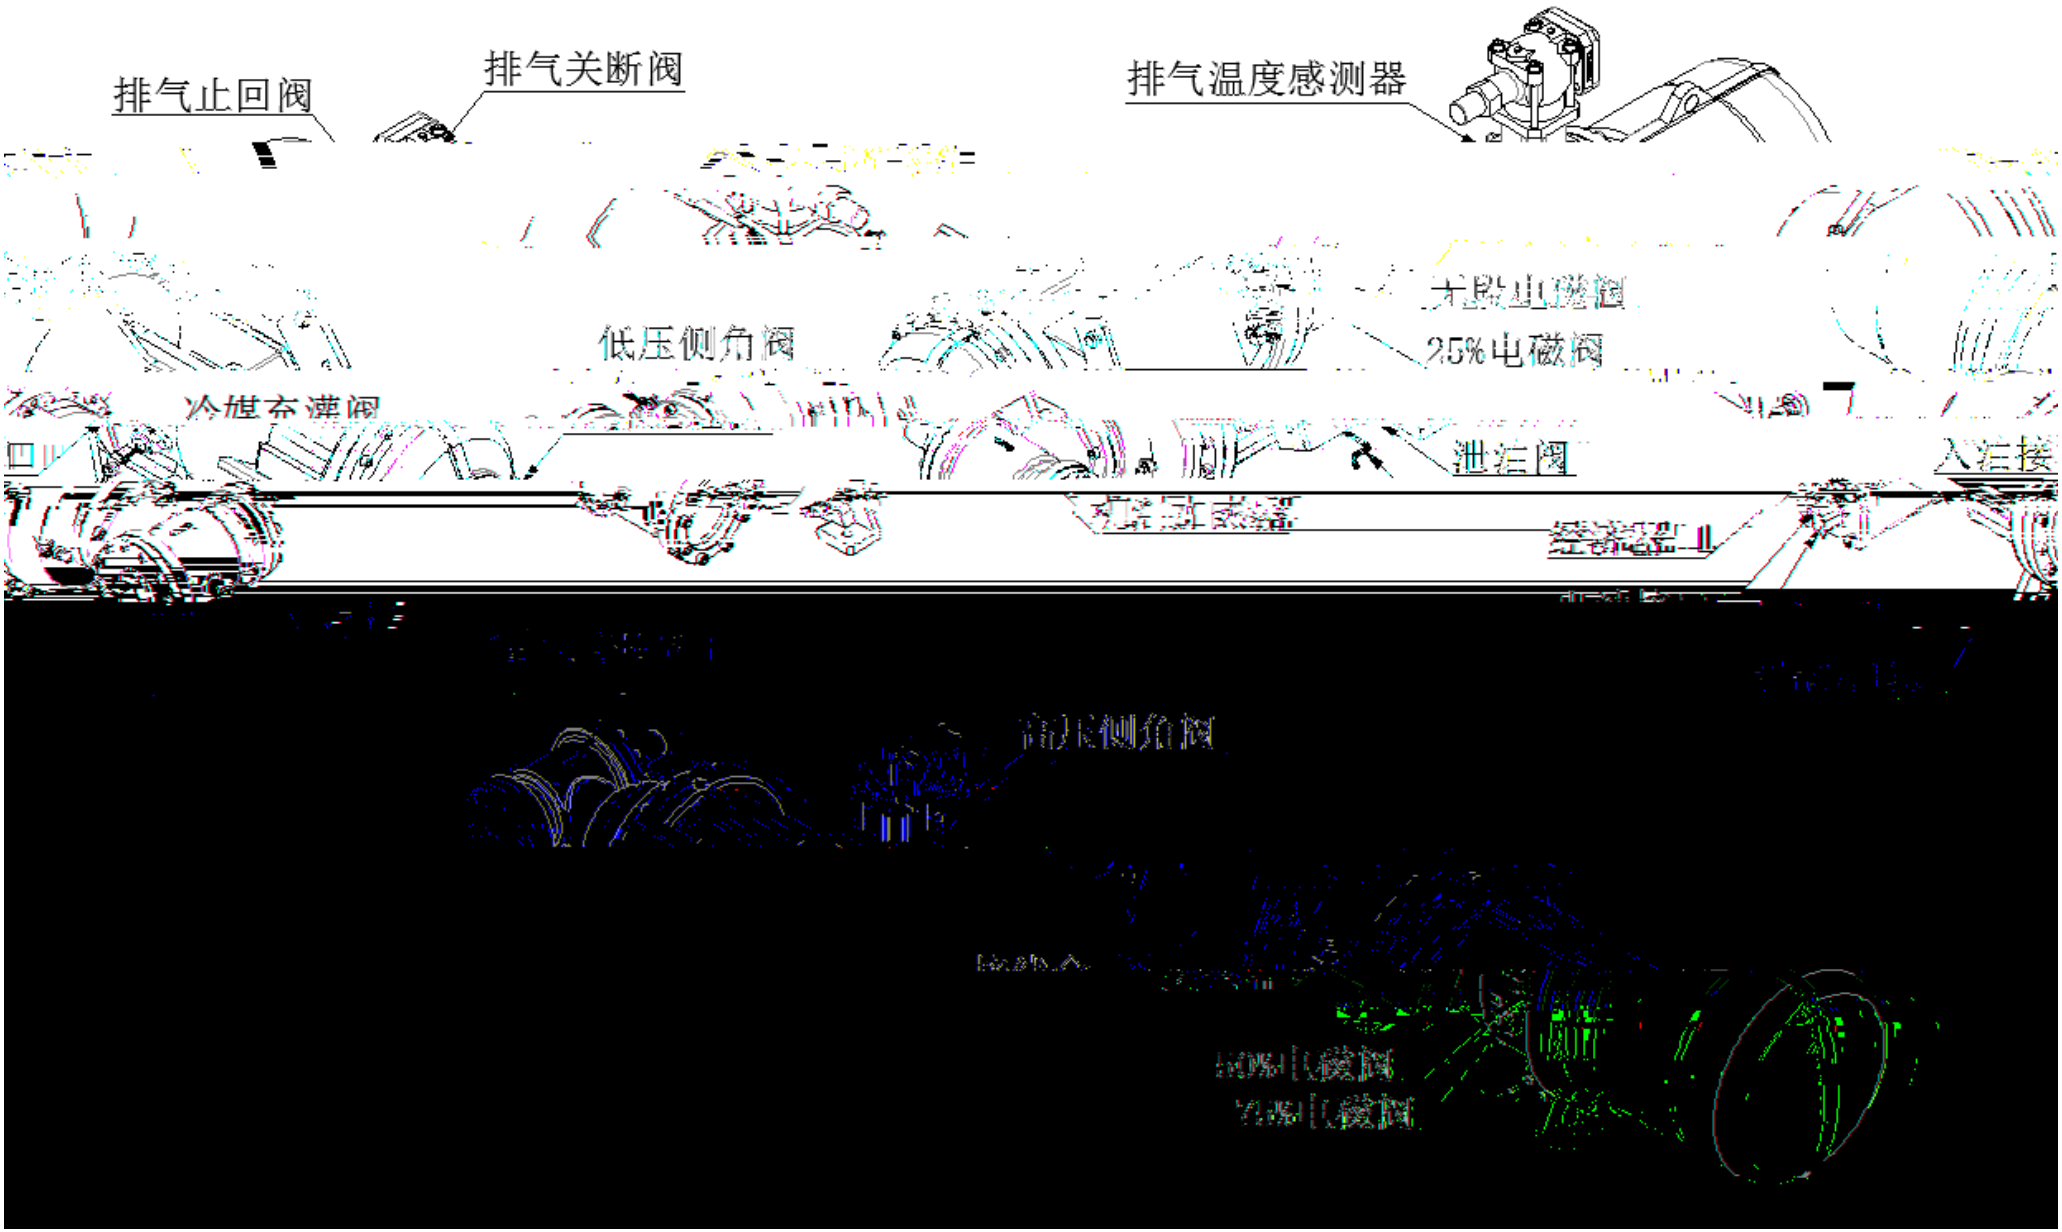
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
泄油阀
高压侧角阀

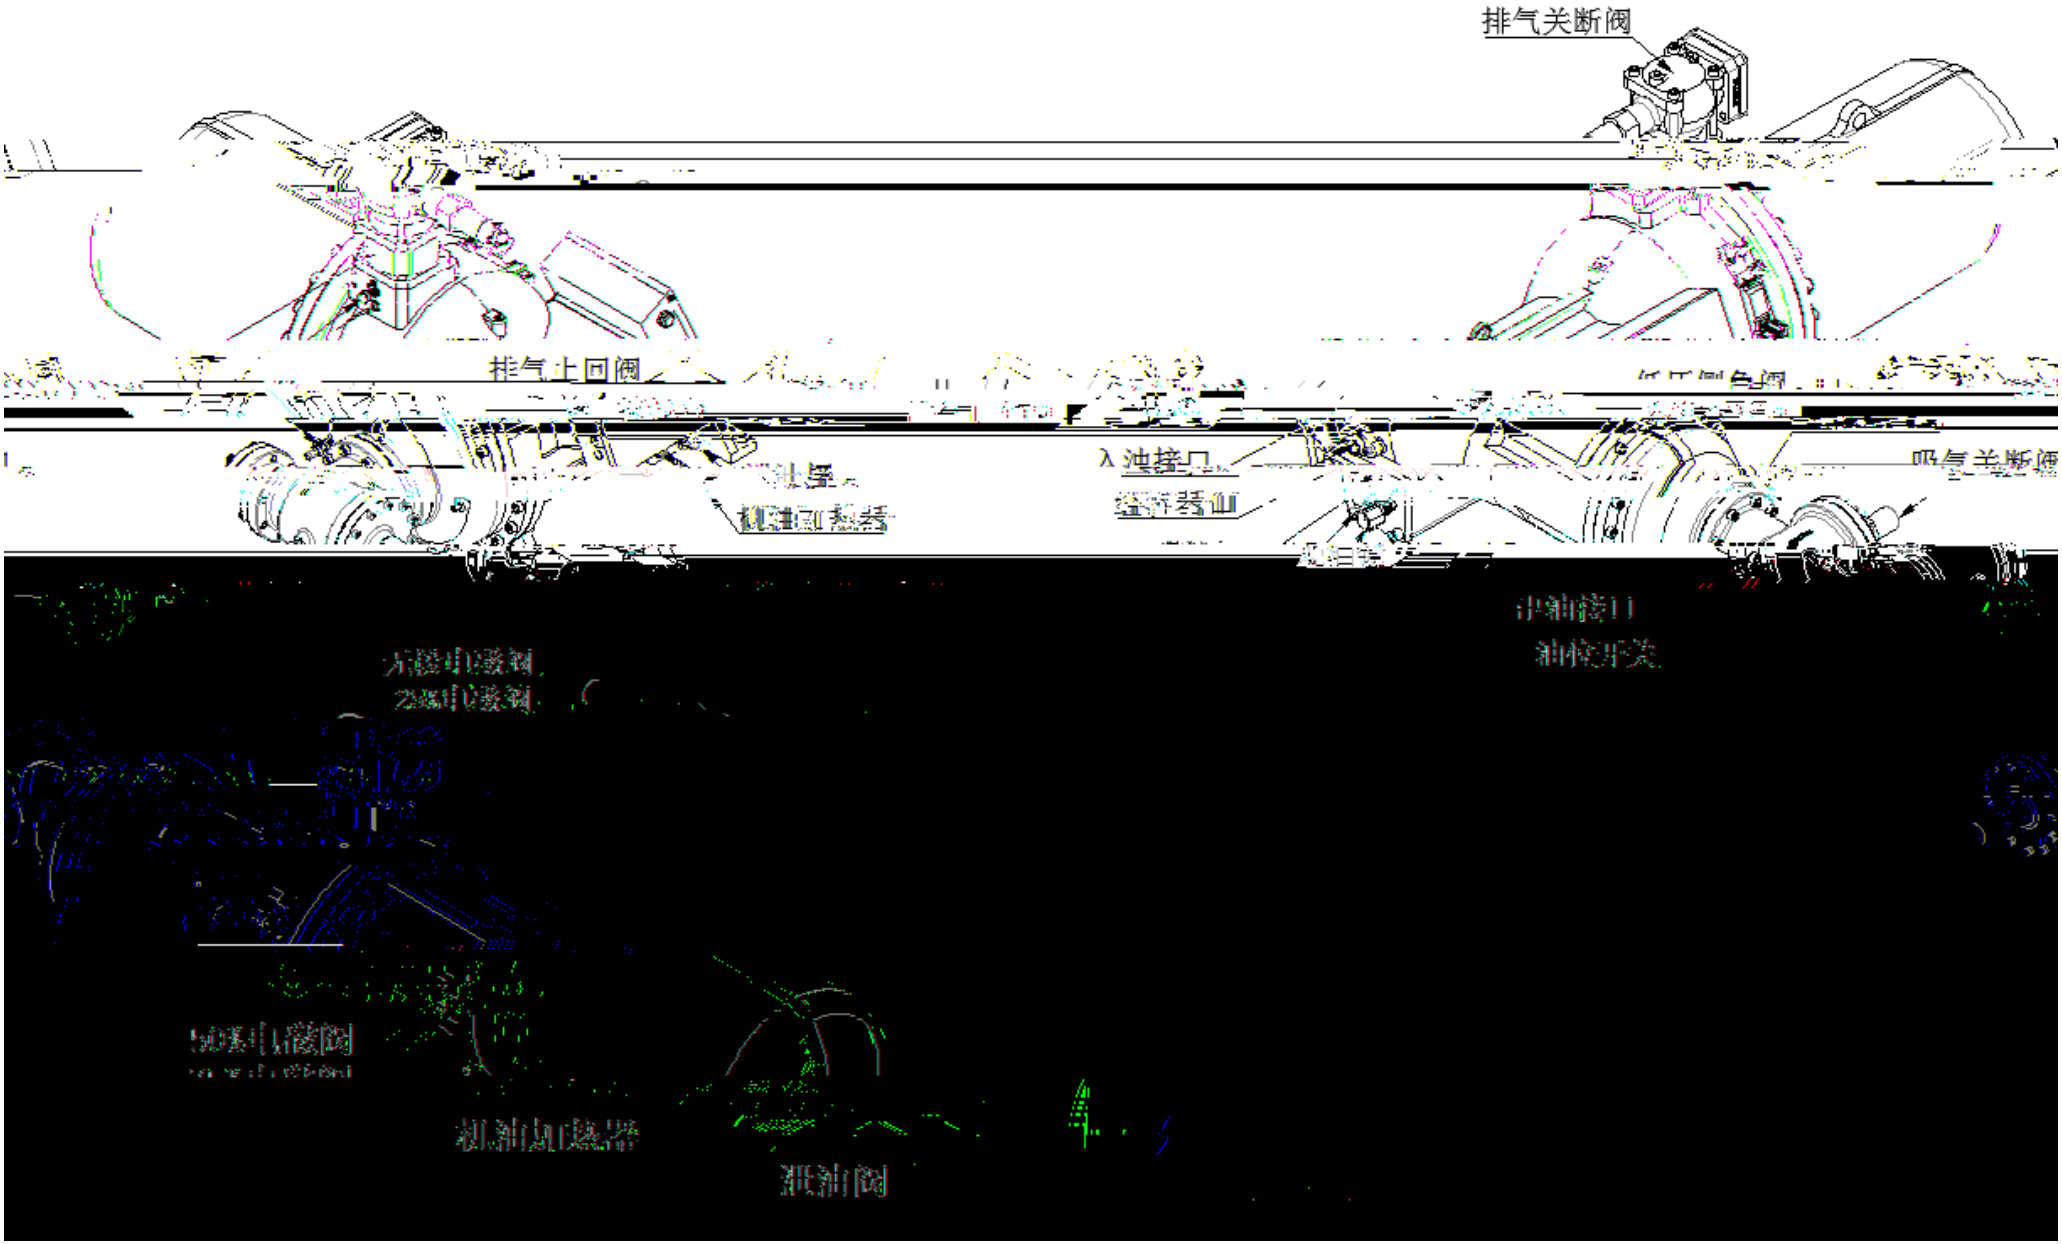
排气关断阀
排气止回阀
吸气关断阀
油位开关
油分离器
泄油阀

~